




朱丽叶 X 用户手册


注意事项(使用前请仔细阅读)!

1. 开机前请把总音量(MASTER)旋钮逆时针拧到最小，以免损坏音箱!
2. 开机后，如需插拔乐器/麦克风连接线，请先关闭总音量，或者按下静音按钮。
3. 请不要把音箱长时间放置在潮湿的环境中，容易损坏音箱!
4. 插，拔电容麦克风连接线之前，切记关闭相应通道的幻象电源开关。
5. 永远不要把总音量(MASTER)拧到最大，一旦声音出现失真，容易损坏电路和喇叭!

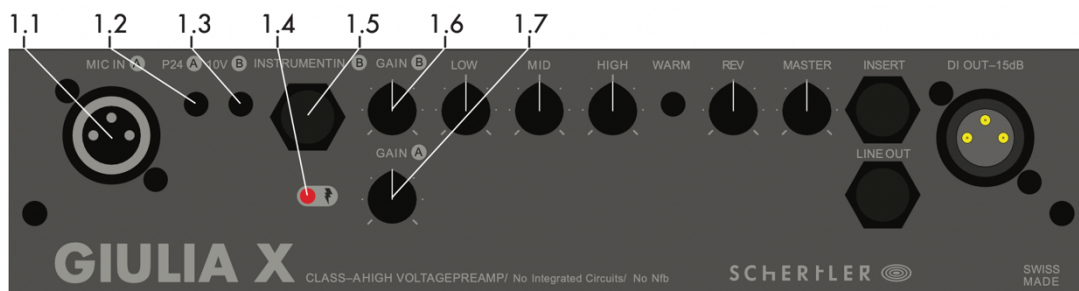


- 1.1 麦克风输入(卡农接口):可使用动圈或者电容麦克风。如果使用电容麦克风，请先插入麦克风之后再按下 1.2 按钮(打开幻象电源)。每次插，拔线之前，请先关闭幻象电源按钮，否则造成的人为损坏不在保修范围!
- 1.2 48V 幻象电源开关，用于电容麦克风的供电。请注意，在插拔线之前一定关闭此按钮。
- 1.3 10V 幻象电源按钮可为某些小型麦克风供电，比如舒特勒的贴片麦克风。
- 1.4 电源指示灯。打开音箱电源时，此灯亮起。
- 1.5 这是非平衡 1/4" 输入接口，可连接吉他等乐器。该接口会自动适应各种强度的信号。

- 1.6 这是控制乐器输入信号的前级增益。请调整到最佳位置以确保得到最干净的声音。前级增益过大会引起声音失真。
- 1.7 这是控制麦克风输入信号的前级增益。请调整到最佳位置以确保得到最干净的声音。前级增益过大会引起声音失真。

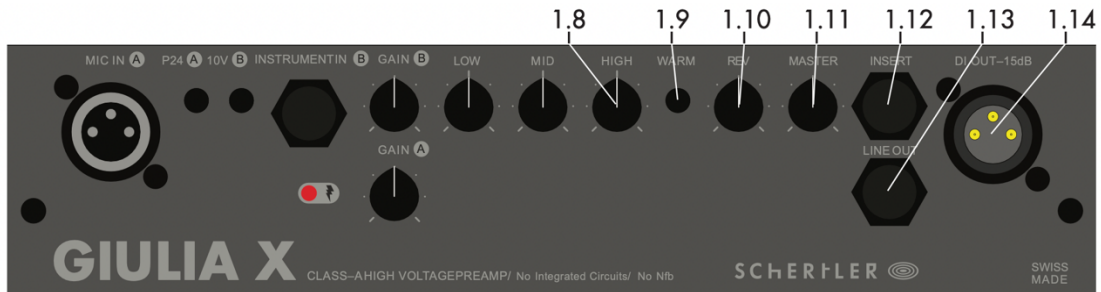

- 1.8 调节高，中，低频(EQ): 音色的调整范围很宽，每个频段可以提升或衰减±15dB。当旋钮指针在中间时，则不会做任何提升或衰减。这组 EQ 调节同时作用于两个通道。
- 1.9 当 WARM 按下时，会消除一些高频(相当于低通滤波)，适合小提琴，低音提琴等乐器。
- 1.10 混响调节同时作用于两个通道。
- 1.11 总音量(MASTER)，控制所有通道的总音量。请不要拧到底(建议最大 70%)，否则不但失去声音的动态，还可能会引起失真，损坏音箱!
- 1.12 这是立体声 INSERT 接口，可以连接外部效果器(压缩，均衡，混响等)，这个效果对所有通道起作用。
- 1.13 线性非平衡输出接口，可以连接外部设备(另一个音箱或声卡)。由总音量(MASTER)旋钮控制输出音量。
- 1.14 这是 DI 平衡输出接口(卡农接口)，用来连接外部系统，比如 PA 系统，声卡。注意，DI 输出接口的音量不受到总音量(MASTER)的影响。

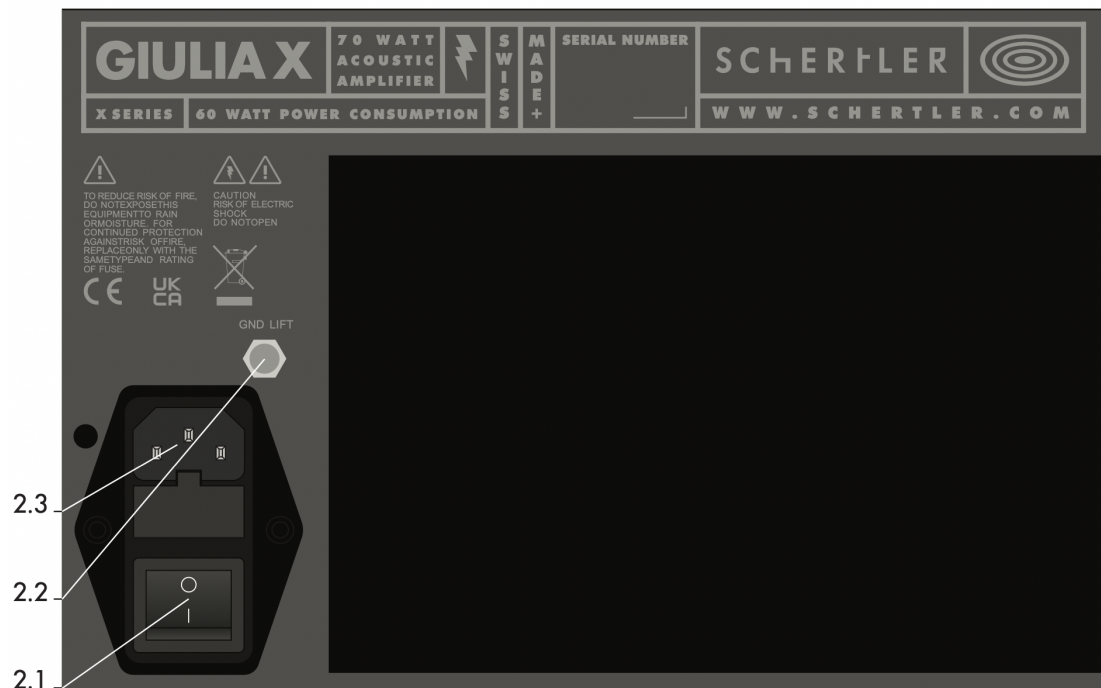

2.1 电源开关

2.2 接地开关

2.3 电源线连接插座(内有保险丝), 参数如下:

Connection to mains		Fuse carrier
220 - 230 V~	50 Hz / 60 Hz	T 630 mA L 250 V
240 V~	50 Hz	T 630 mA L 250 V
120 V~	60 Hz	T 1 A L 250 V
100 V~	50 Hz / 60 Hz	T 1 A L 250 V

朱丽叶 X 音箱参数

Weight	7.5 kg
Dimensions (LxDxH)	27 x 18 x 28 cm
Frequency Response (@ +/-3 dB)	55 Hz to 20 kHz
Sensitivity (1W/1m) @1 kHz	92.5 dB
Power	70 W pure analog power amp
SPL Max	108 dB
Speakers	Coaxial 1" dome tweeter, 5.5" woofer
Construction	12mm birch BB laminated
System - Format	Two way, bi-amplified - Bass reflex
Mic In connector	XLR
Mic In sensitivity	-52 dB
Mic In impedance	4.7 k Ω
Instrument In connector	1/4" jack unbalanced
Instrument In sensitivity	-47 dB
Instrument In impedance	820 k Ω
Insert	On master
Line Out connector	1/4" jack
Line Out level	0 dBu
Line Out impedance	200 Ω
DI Out connector	XLR
DI Out level	-15 dBu
DI Out impedance	200 Ω
Phantom Power (nominal)	24 VDC
Stat Power (10 VDC)	Yes
Effect	Spring-type digital reverb
Preamp	Class-A, no negative feedback, no integrated circuits
Stand mounting	n.a.
Available versions	Dark wood and anthracite

常见问题

1. 朱丽叶 X 怎样连接另一台音箱？

最简单的方法是用 朱丽叶 X 的 LINE OUT 或者 DI OUT 连接另一台音箱或喇叭。

2. 怎样给朱丽叶 X 连接一个延时或其他效果器？

如果你的音箱只连接了一个乐器，可以用 INSERT 接入效果器。这时，你需要一根 Y 型线。

3. 我的电容麦克风可以使用朱丽叶 X 的 24V 幻象电源吗？

实际上，朱丽叶 X 的幻象电源大于 24V，兼容绝大部分电容麦克风。但在法律上，我们不能在该音箱上标注 P48(48V)。

4. INSERT 输入端对音箱的所有通道都起作用吗？

是的，INSERT 输入信号作用于 Master，因此这里接入的效果器作用于两个通道。

